


Gebbruiksaanwijzing

Schoenpoetsmachine model ESP 006 bestel nummer 328-1050

Beschrijving

1. Ommanteling metaal
2. Aan-/uitschakelaar
3. Schoenpoetsreservoir
4. Reservoirdeksel
5. Reinigingsborstel (midden)
6. Uitpoetsborstel (rechts)
7. Rubbermat
8. Uitpoetsborstel (links)

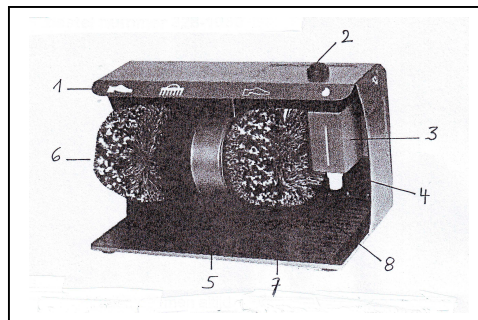

Belangrijke veiligheidstips

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moet men altijd voorzichtig te werk gaan en de volgende punten in acht nemen:

- Om een elektrische schok te voorkomen het toestel niet onder water dompelen.
- Wees voorzichtig bij gebruik in het bijzijn van kinderen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het apparaat reinigt of niet gebruikt.
- S.v.p. niet met de handen bij de roterende delen komen.
- Mocht er een defect ontstaan, dan mag deze alleen door uw leverancier verholpen worden.
- Geen toebehoor gebruiken, dat niet door de leverancier geadviseerd wordt.
- Controleer of de spanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
- Dit apparaat mag alleen binnen gebruikt worden.
- Wanneer u de stekker uit de stopcontact haalt, altijd aan de stekker en niet aan de kabel trekken.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor het poetsen van schoenen.
- Om beschadiging te voorkomen, geen voorwerpen op de machine plaatsen.
- Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door de leverancier, zijn technische service of door een deskundig persoon vervangen worden.
- Niet geschikt voor vochtige ruimtes.
- Niet met een waterslang of een hogedrukreiniger schoon maken.

Attentie

Dit is een schoenpoetsmachine voor gebruik binnenshuis. Hij is voorzien van een motor, die niet continue gebruikt kan worden.

Wij adviseren het apparaat niet langer dan 10 minuten onafgebroken te laten lopen en daarna pas weer na 6 minuten in te schakelen.

Deze schoenpoetsmachine heeft een beveiliging die bij oververhitting uitschakelt.

Als deze oververhittingsschakelaar geactiveerd is, mag hij pas weer na ca. 15 minuten opnieuw in gebruik worden genomen.

Gebruiksaanwijzing

1. Om te beginnen moet u de knop eenmaal indrukken om de machine aan te zetten en om de machine uit te schakelen drukt u dezelfde knop nogmaals in.
2. Aansluitend gebruikt u de middelste borstel om vuil en stof van de oppervlakte van de schoen te verwijderen.
3. Het verwijderde vuil verzamelt zich op de rubbermat en kan zo eenvoudig verwijderd en gereinigd worden.
4. Om schoencreme op te brengen, drukt u met uw schoen tegen het kogelje van de cremedispenser.
5. Voor een goed resultaat adviseren wij universele transparante schoencreme te gebruiken, welke in navulflessen van een liter bij uw leverancier verkrijgbaar zijn.
6. Daarna uw schoenen grondig te poetsen met een van de borstels aan de buitenzijden.
7. Met de universele creme kunnen alle schoenen met verschillende kleuren gepoetst worden (behalve suède).
8. Vergeet niet na het poetsen het apparaat weer uit te schakelen door het knopje aan de bovenkant weer in te drukken.

Het navullen van de schoencremedispenser

- Doordat de dispenser transparant is, kunt u zien wanneer deze nagevuld dient te worden.
- Voor het verwijderen van de dispenser drukt u tegen de linker zijde van de cremedispenserhouder. Deze opent zich en de dispenser kan nu eenvoudig verwijderd worden.
- Om de dispenser te vullen, moet u het dopje met schroefsluiting verwijderen. Nadat u de dispenser gevuld hebt, het dopje weer opschroeven en de dispenser in de houder plaatsen.

Reiniging en onderhoud

- Voordat u de machine reinigt altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Vuil, dat op de mat ligt, kan eenvoudig met een stofzuiger verwijderd worden.
- De rubbermat kan ook verwijderd en indien nodig vochtig gereinigd worden. De mat niet terug in de machine plaatsen voordat deze volledig droog is.

Wisselen en/of instellen van de borstels

- Indien borstels ingesteld of gewisseld moeten worden, draait u de schroeven aan de borstel los.
 - a) Zijborstels (links en rechts)
 - met een schroevendraaier worden de schroeven tegen de klok in losgedraaid.
 - plaats de borstels in de daarvoor bestemde houder
 - b) Reinigingsborstel
 - voor u de middelste borstel eruit neemt, verwijdert u eerst de linker borstel.

Met een schroevendraaier worden de schroeven tegen de klok in losgedraaid. Bij het verwijderen of opzetten moet u erop letten, dat de borstel erg vast zit en daarom voorzichtig afgenomen en opgezet moet worden.

Met de schroevendraaier kunnen de schroeven, ook weer tegen de klok in, vastgeschroefd worden.

Om een juiste montage te garanderen, probeert u met de hand de borstels los te maken. Mocht dit lukken, moeten de schroeven nog eens met de schroevendraaier nagetrokken worden.